

組立・取扱説明書

この度は、ギターハンガーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、
取扱いのわからないときや不具合が生じたときにお役立てください。

安全上の注意


■絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は以下の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示の例

 〇記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容が表示されています。

警告

●クギは非常に細かく、紛失すると大変危険です。
付属のピンは予備が4本あります。保管には十分注意してください。
特にお子様には十分ご注意ください。

**注意**

※地震等の自然現象、壁面の材質による強度不足等、製品本体の不具合以外が原因の落下によるギターの破損については一切の補償を致しかねますのでご了承ください。

※ギターのヘッド形状によっては、うまく掛からず不安定な状態になるものもあります。
その際は直ちにご使用をおやめください。


※ウクレレには使用できません。

●本製品は石膏ボード壁専用です。他の材質の壁には取付けができません。画鋸を刺してみ、抜いた針に白い粉がいたら石膏ボード壁です。

石膏ボード壁以外では十分な強度が保てず、製品や載せたものが落下する恐れがあります。

●使用耐荷重は6kgです。ギターを2本掛けたり、それ以上の重さのものを掛けしないでください。また、ギターは静かに置くように掛けてください。

落下して製品またはギターの破損の恐れがあります。

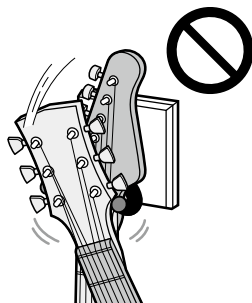


●製品に上ったり、ぶらさがったり、手をついたりしないでください。

壁、製品、積載物の破損の恐れがあります。

●水平方向に引っ張らないでください。

クギが抜けて、落下の恐れがあります。

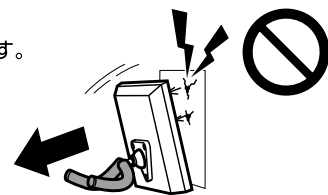

●下から持ち上げるような力を加えないでください。

製品本体が金具から外れて、落下の危険性があります。

●定期的に、壁への固定状態を点検してください。ゆるんでいる場合は、場所を変えて付け直してください。決して同じ穴に固定ピンを差し込まないでください。

強度が不足し落下の危険性があります。

金具の中心 ↑

山折り

【固定金具取付け用ガイド】






金具の中心 ↑

1. 製品本体(木の板)の上端は、ここで取り付けた金具の上端より2.5cm高い位置になります。
予め使用される高さを製品で確かめてから金具の取付位置を決めてください。
2. このガイドを取り付けたい壁に水平にセロハンテープなどで軽く仮止めしてください。
注●粘着力の強いテープは壁紙をはがしてしまう恐れがあります。ご注意ください。
●メジャー等で床からガイドの左右端が同じ高さになるように止めてください。
3. ▲マークと、金具の下側中心を合わせて取り付けてください。
注●実際の取付位置に誤差が生じて、金具の長穴により取付後でも多少左右の修正が可能です。

この線
で折って
使用
してく
ださい。

部品明細

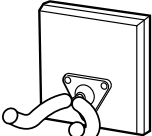
下図に描かれた部品が揃っているか、組立前にご確認ください。

本体	固定金具	取付けピース	キャップ	クギ
 ×1 個	 ×2 個	 ×4 個	 ×4 個	 ×16 本 (予備 4 本含む)


取付手順

用意するもの…コイン1枚、テープ

- 1** 取付けピースの穴に3本のクギを刺し込んでおきます。取付けピースの向きをよく確認して刺し込んでください。
※4セット作ってください。

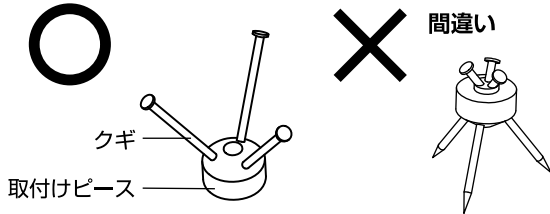

- 2** 固定金具取付け用ガイドを取り付けたい位置に合わせて、セロハンテープ等のはがれやすい物で水平に壁に固定してください。

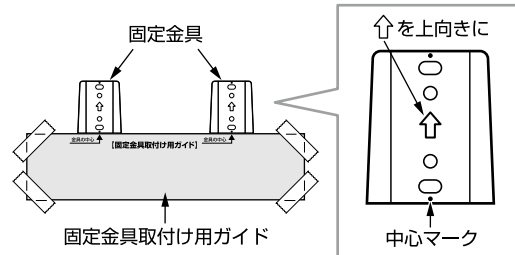


注意


粘着力の強いテープ等で貼り付けると壁紙が破れたり糊が壁に残ってしまう場合がありますのでご注意ください。

- 3** 固定金具の下端をガイド用紙の上端に合わせ、**1**で用意した取付けピースを金具のだ円穴の中央に入れ、クギを壁に押し込みます。

金具をテープ等で仮止めすると止めやすくなります。

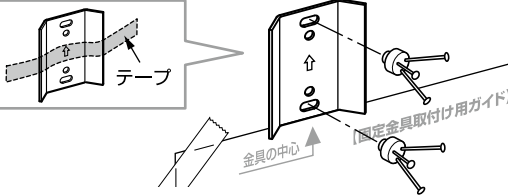


クギの刺し方

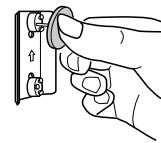


クギの角度と同じ方向にコインのような硬いものでクギの頭を押し込みます。


- 4** 固定金具にキャップを取り付けます。

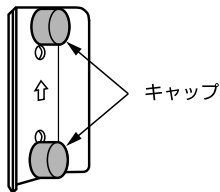

- 5** 固定金具が本体の裏面の溝に入るよう、上からスライドして差し込みます。

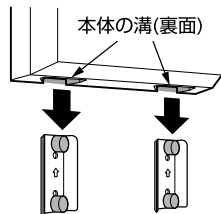

取り外し方

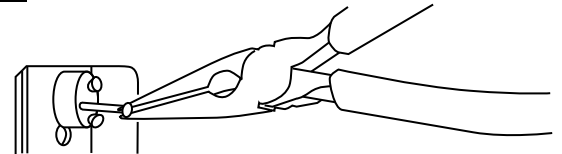

キャップを外し、ペンチなどでクギをまっすぐに引き抜いてください。

取扱い上の注意

- 直射日光や熱、冷暖房器の強風が直接当たらないようにしてください。製品の変色、ゆがみや反り、割れの原因になります。
- 本品は、天然木を使用しておりますので、節や斑点、色のバラツキなどがあります。ご理解のうえ、ご使用ください。

品質表示

外形寸法：約幅 150×奥行 120×高さ 150mm
 使用材料：本体 / 鉄、合成ゴム、天然木（オイルステイン仕上げ）
 固定金具 / ステンレス鋼
 取付けピース / ABS 樹脂
 キャップ / ポリエチレン
 クギ / ステンレス鋼
 最大積載重量：6kg

オークス株式会社

〒955-0842 新潟県三条市島田 2 丁目 8 番 3 号

お問い合わせ

フリーダイヤル
0120-35-1217

受付時間 / 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

www.aux-ltd.co.jp



WEBからのお問い合わせは

問い合わせフォームにご記入の上、送信してください。

www.aux-ltd.co.jp/contact/