

レコードディスプレイラック

RCS710 / RCS1030

取扱説明書

この度は、レコードディスプレイラックをお買い上げいただきありがとうございます。安全にご使用いただくためこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく組立て、使用してください。なお、この取扱説明書は大切に保管していただき、必要なときにお読みください。

取扱い上の注意

ここに示した注意事項は危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意

注意を無視した取扱いをすると、物的損害を破ったり、傷害を負う可能性があります。

- 製品に乗ったり、座ったりなど、用途以外の使用をしないでください。
- 上の段にレコードを集中して収納しないでください。転倒、破損またそれによるけがの恐れがあります。
- 火気や暖房器具のそばで使わないでください。火災の原因になります。
- 移動の際は、収納しているものを取り除き、二人で本体を持って移動させてください。

組立て、設置する際のご注意

- 組立て、および設置の際には、必ず安定した平らな場所で行ってください。
また床や壁などを傷つけないよう、厚手の布やダンボールなどを敷いて組立てをしてください。
- 組立て時に金属製部品のフチなどでけがをしないよう手袋を着用してください。
- 湿気、水気の多い場所は避け、通気性の良い場所に置いてください。カビやダニの原因になります。
- 直射日光や熱、暖房器具の風が直接あたらない場所に置いてください。変色や変形の原因になります。

お手入れのしかた


- 柔らかい布に薄めた中性洗剤をつけて固く絞り、汚れを拭き取ります。そのあと乾いた布で水分をよく拭き取ってください。
- ネジは定期的に点検し、ゆるんでいたらしっかり締め直してください。(1ヶ月に1度が目安です。)

部品明細

下図に描かれた部品が揃っているか、組立て前にご確認ください。

※ダンボールに巻かれて梱包されています。


※ビニール小袋に入っています。

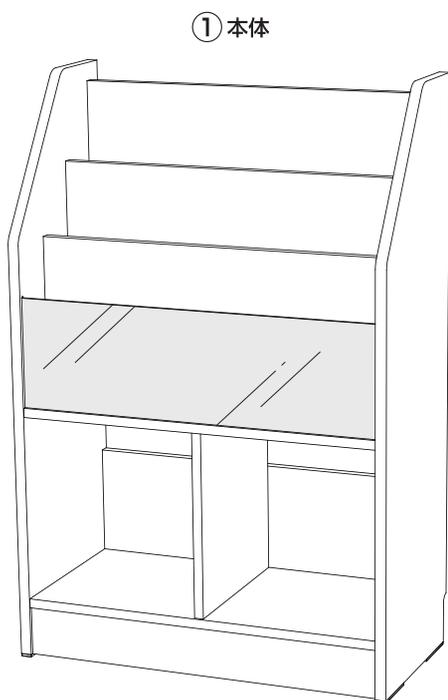


② ディスプレイ
フレーム支柱…2本



③ ディスプレイ
フレーム(細)…2本

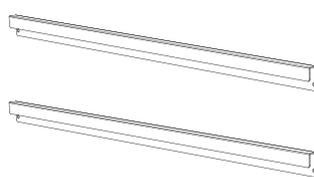

④ ディスプレイ
フレーム(太)…2本

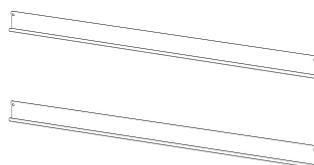

⑤ ディスプレイフレーム
固定ネジ(細)…8本




⑥ ディスプレイフレーム
支柱固定ネジ(太)…4本



部品図及び、組立て図ではRCS710を基にイラストが描かれています。RCS1030では①、③、④のサイズが異なります。


組立手順

- 1** 4箇所（ネジ穴）の面を前向き（矢印方向）に取り付けてください。

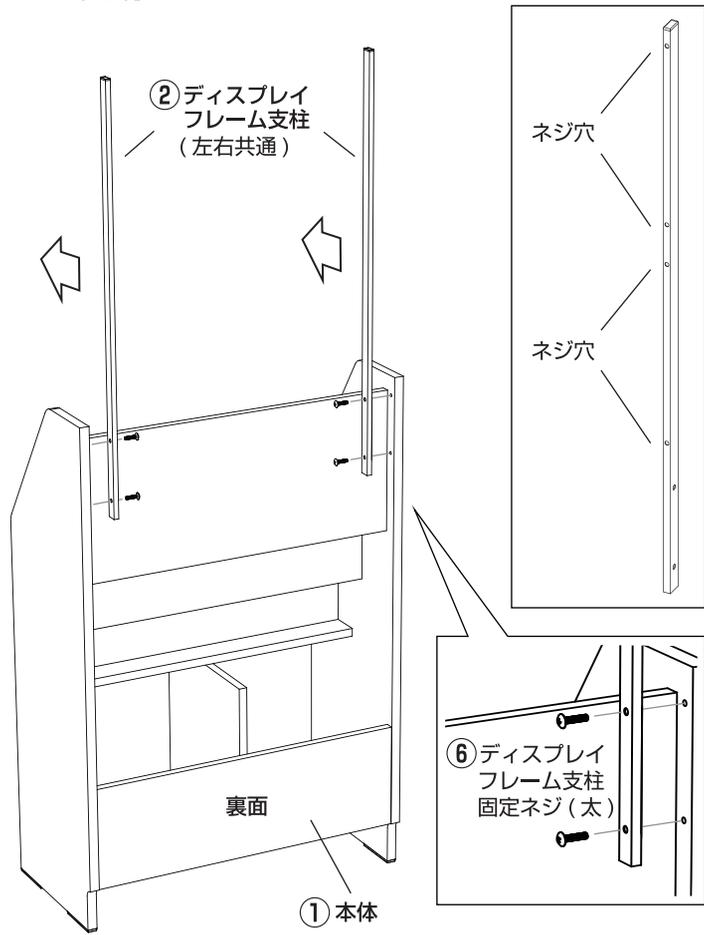


- 2** ディスプレイフレーム（細）、ディスプレイフレーム（太）を固定ネジで取り付けてください。

用意するもの
 ・ プラスドライバー
 ・ 手袋（けが防止の為）

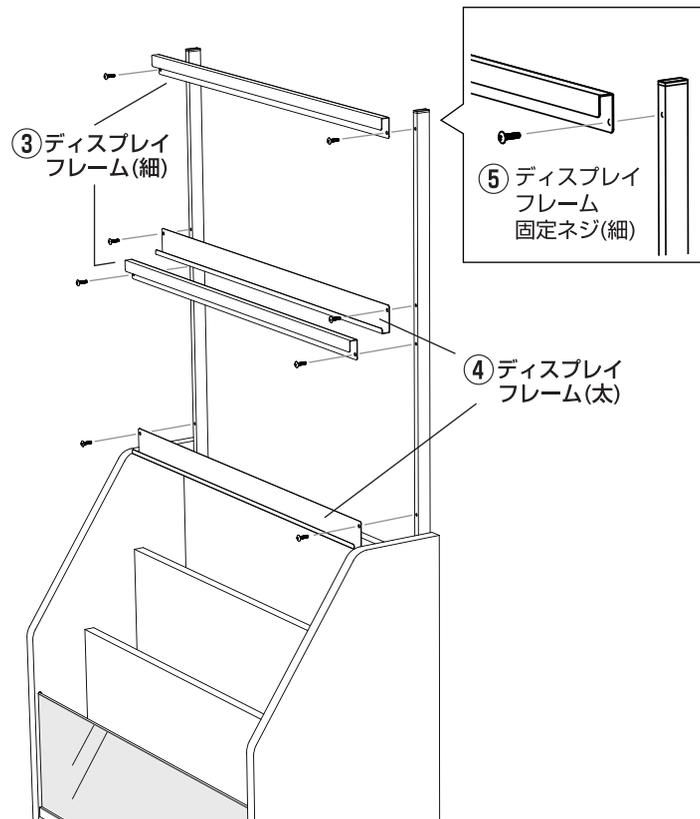


完成図

RCS710

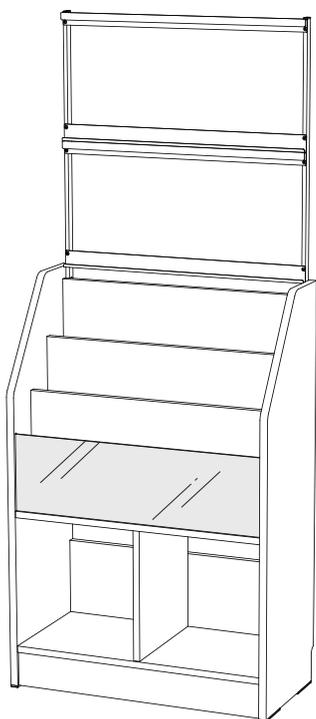

RCS1030

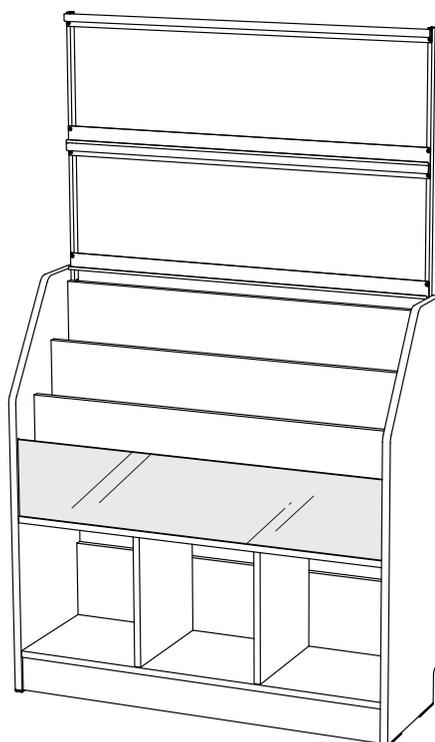

	RCS710	RCS1030
レコードの 収納枚数 (目安)	280枚	420枚

※ジャケットの厚み等によって収納枚数は変わります。
 ご了承ください。

品質表示

外形寸法/約幅710×奥行345×高さ1715mm
 (RCS710)
 約幅1030×奥行345×高さ1715mm
 (RCS1030)

使用材料/本体:プリント紙化粧繊維板、ガラス
 ディスプレイフレーム・支柱:鋼管、鋼板
 (カチオン電着塗装)

オークス株式会社

〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号

日本製

■お問合せ

フリーダイヤル

0120-35-1217

土曜、日曜、祭日を除く

AM9:00~PM5:00

<http://www.aux-ltd.co.jp>