




**5** アームの凹み部分にフレームをのせてロードバイクを収納する。  
ここで、左右のアームの取付け高さを調節する必要があります。収納状態でロードバイクがなるべく水平になるように左右のアームの取付け高さを選びしっかりネジ止めをしてください。

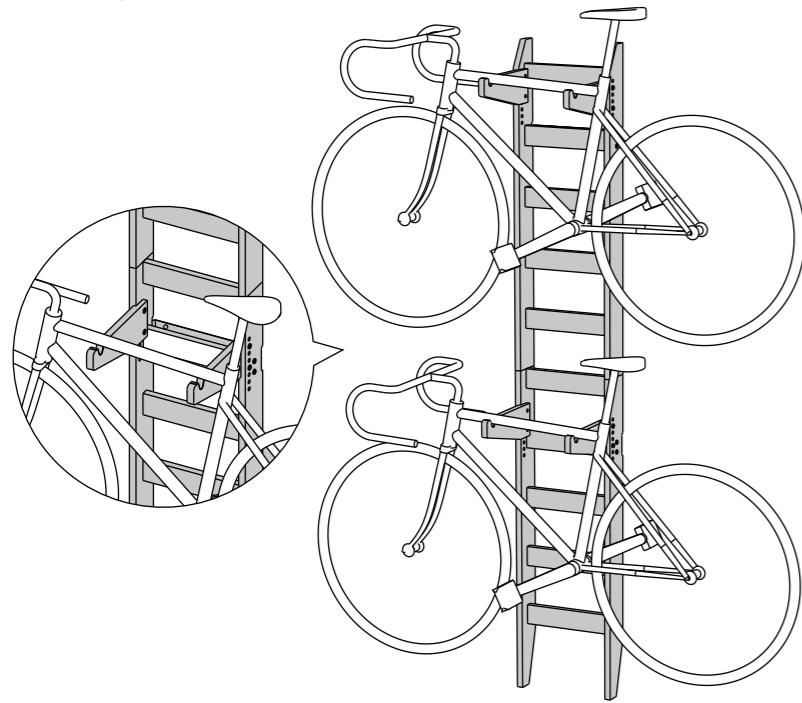

**6** フック、ヘルメットホルダー、棚、シュー ズラックを好みの位置に取り付ける。

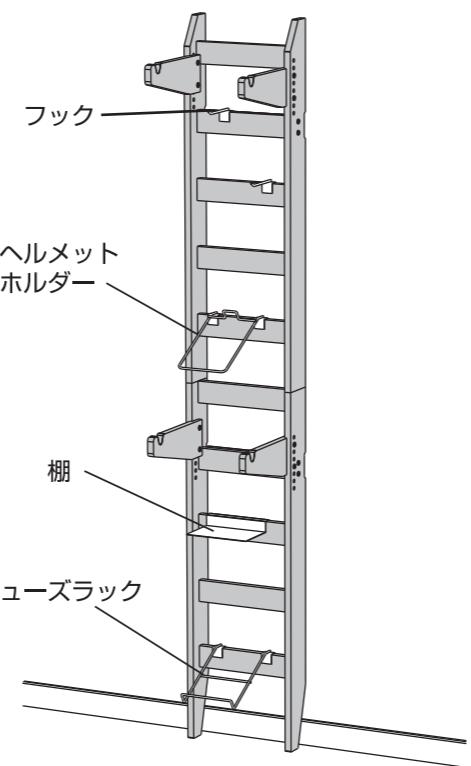

**7** 収納時は図のようにタイヤ固定ベルトでフレームとタイヤを固定しておくと、タイヤが壁に当たるのを防ぐことができます。

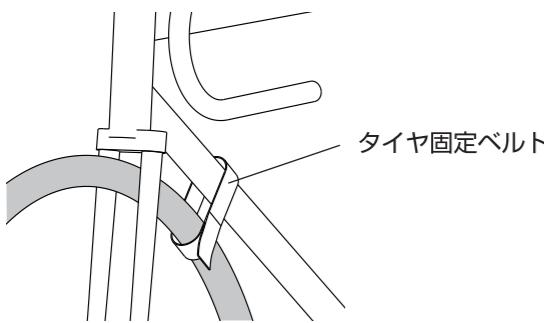

#### ■取り外し方



キャップを外し、ペンチなどでまっすぐに引き抜いてください。

### 取扱い上の注意

●直射日光や熱、冷暖房器の強風が直接当たらないようにしてください。

製品の変色、ゆがみや反り、割れの原因になります。

●本品は、天然木を使用しておりますので、節や斑点、色のバラツキなどがあります。ご理解の上ご使用ください。

### お手入れ方法

●柔らかい布に薄めた中性洗剤をつけて固く絞り、汚れを拭き取ります。その後に乾いた布で水分をよく拭き取ってください。

#### 品質表示

外形寸法 / 約幅 315 × 奥行 335 × 高さ 1990mm  
使用材料 / 本体: 天然木合板(ステイン着色、ラッカー塗装仕上げ)  
フック、シュー ズラック、ヘルメットホルダー、  
棚: 鉄(カチオン電着塗装)  
取付けピース: ABS樹脂、キャップ: ポリエチレン  
クギ: ステンレス鋼  
最大積載重量 / ロードバイク収納部一段当たり: 15kg、  
フック一個当たり: 0.5kg、シュー ズラック: 1kg、  
ヘルメットホルダー: 1kg、棚: 1kg

オーパス株式会社  
〒955-0842 新潟県三条市島田2丁目8番3号

日本製

動画でわかりやすい取付け手順も  
ご参照ください。



#### お問い合わせ

フリーダイヤル

**0120-35-1217**

受付時間 / 平日9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

[www.aux-ltd.co.jp](http://www.aux-ltd.co.jp)

WEBからのお問い合わせは  
問い合わせフォームにご記入の上、  
送信してください。  
[www.aux-ltd.co.jp/contact/](http://www.aux-ltd.co.jp/contact/)

# 室内収納バイクラック LR1399

## 組立・取扱説明書

この度は室内収納バイクラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくためこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しく組立て、使用してください。

なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

### 安全上の注意

#### ■表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。  
その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告** この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意** この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



**警告** クギは非常に細かく、紛失すると大変危険です。  
付属のクギは予備が8本あります。保管には十分注意してください。  
特に子供には十分ご注意ください。



**注意** ※地震等の自然現象、壁面の材質による強度不足等、製品本体の不具合以外が原因の、落下によるロードバイクの破損については一切の補償を致しかねますのでご了承ください。

●本製品では石膏ボード壁専用です。他の材質の壁には取り付けができません。画びょうを差してみて、抜いた針に白い粉が付いたら石膏ボード壁です。  
石膏ボード壁以外では十分な強度が保てず、製品や載せたものが落下する恐れがあります。

●定期的に壁への固定状況を点検してください。ゆるんでいる場合は、場所を変えて付け直してください。決して同じ穴にクギを差しません。

●ロードバイク収納部の最大積載重量は一段当たり15kgです。  
それ以上の重さのものを掛けないでください。  
落下して製品またはロードバイクの破損の恐れがあります。

### 使用上、設置上の注意

以下のバイクは収納できません。

- トップチューブのないシティーサイクル




・特殊なフレーム形状のものや、ハンドルの最大幅が59cm以上のマウンテンバイク



・トップチューブが極端に傾斜したフレーム形状のもの






設置場所を決める際、タイヤが接触するのを防ぐため、本体を壁や家具から70cm以上離してください。

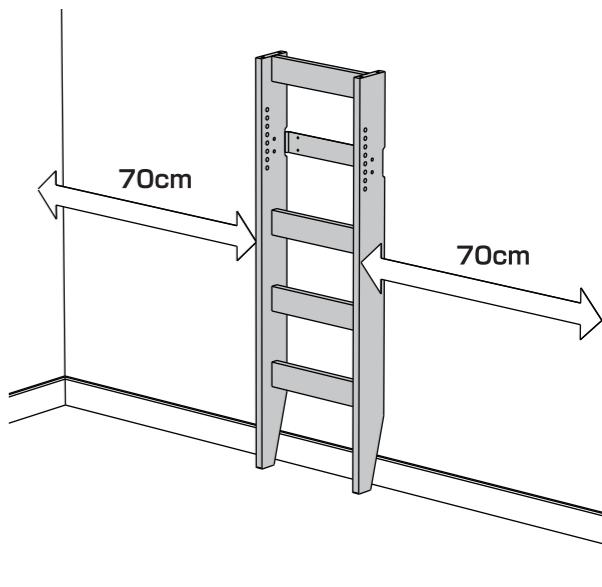

## 部品明細


下図に描かれた部品が揃っているか、組立前にご確認ください。

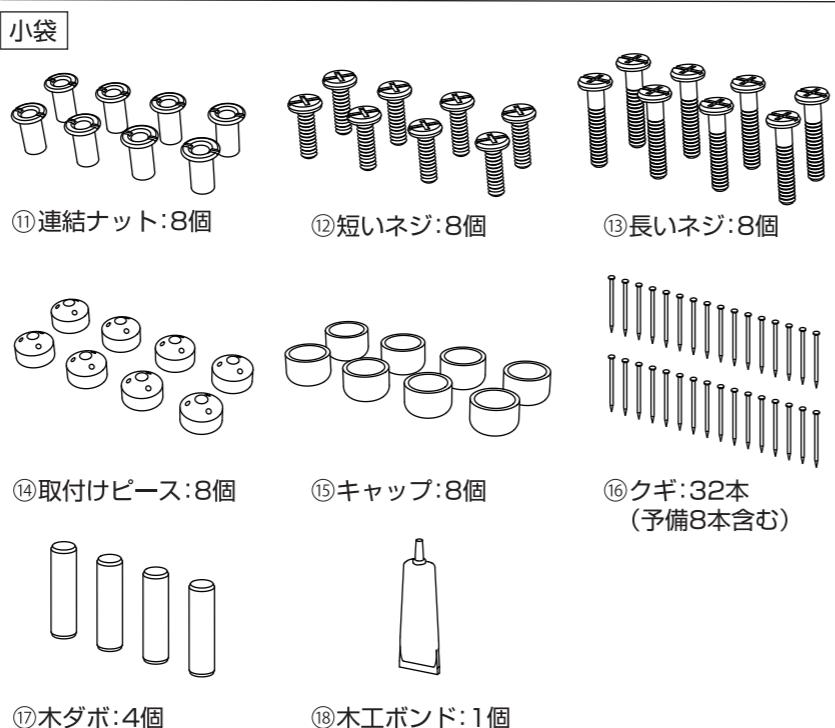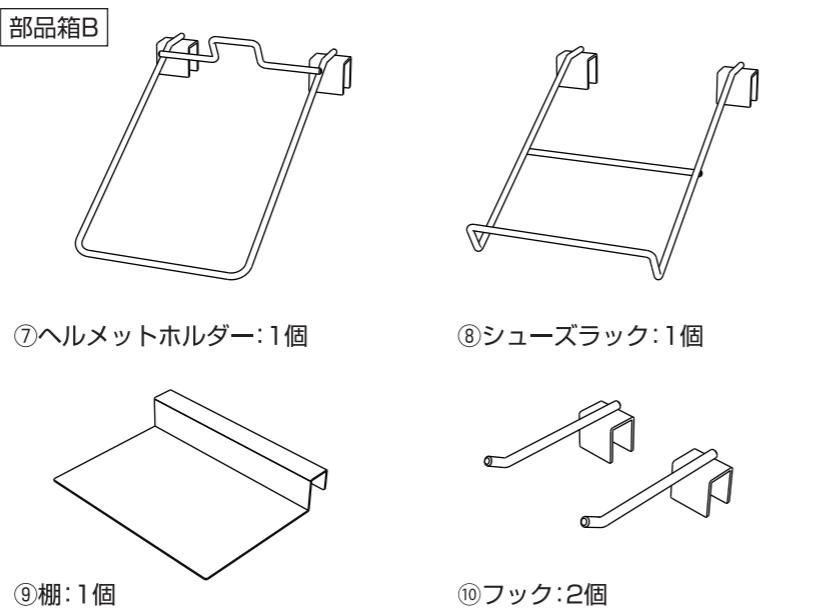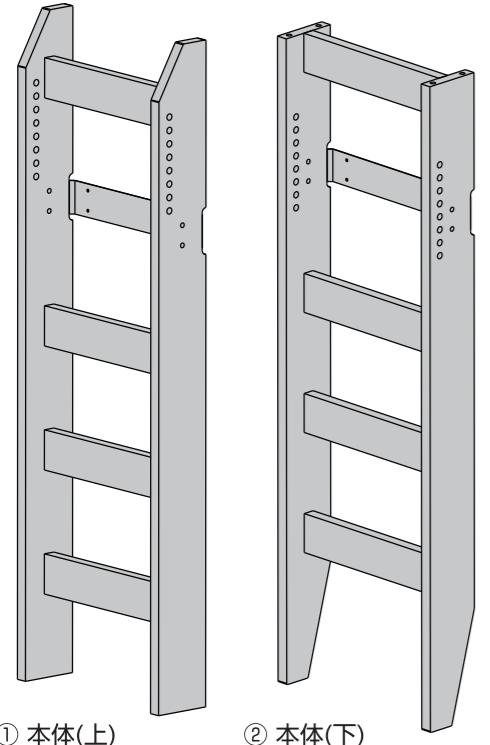


## 設置手順

用意するもの…コイン1枚、プラスドライバー

### 1 本体(下)を壁に固定する。(設置場所については「使用上、設置上の注意」を参照のこと)

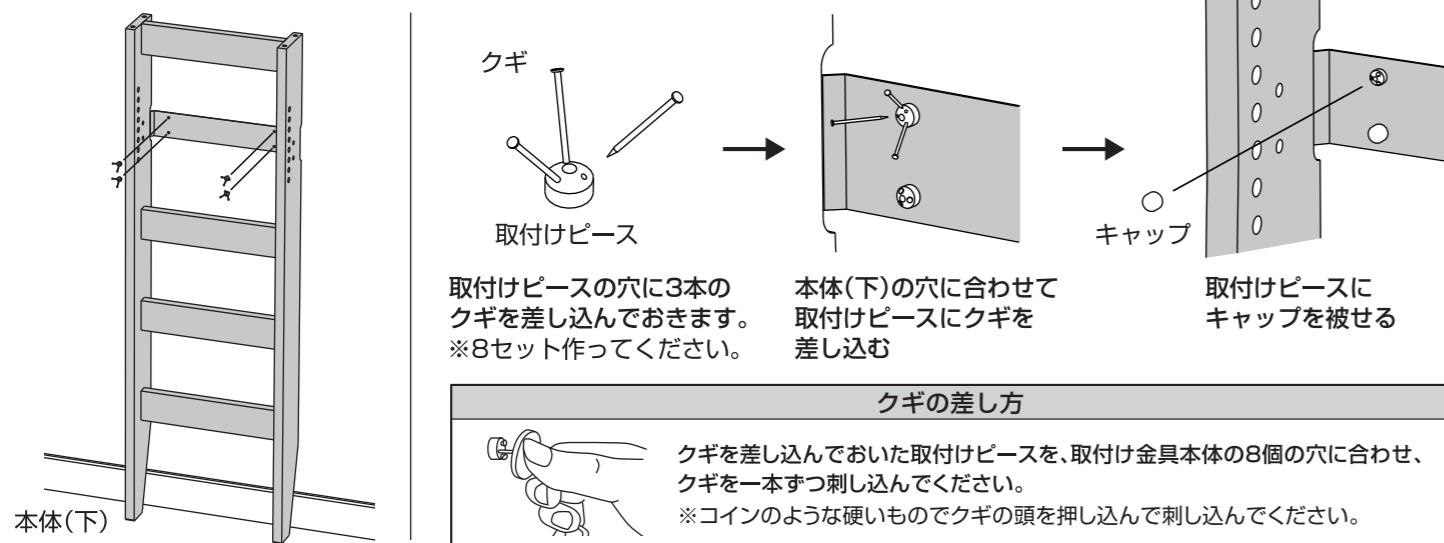


### 2 本体(上)を連結する。

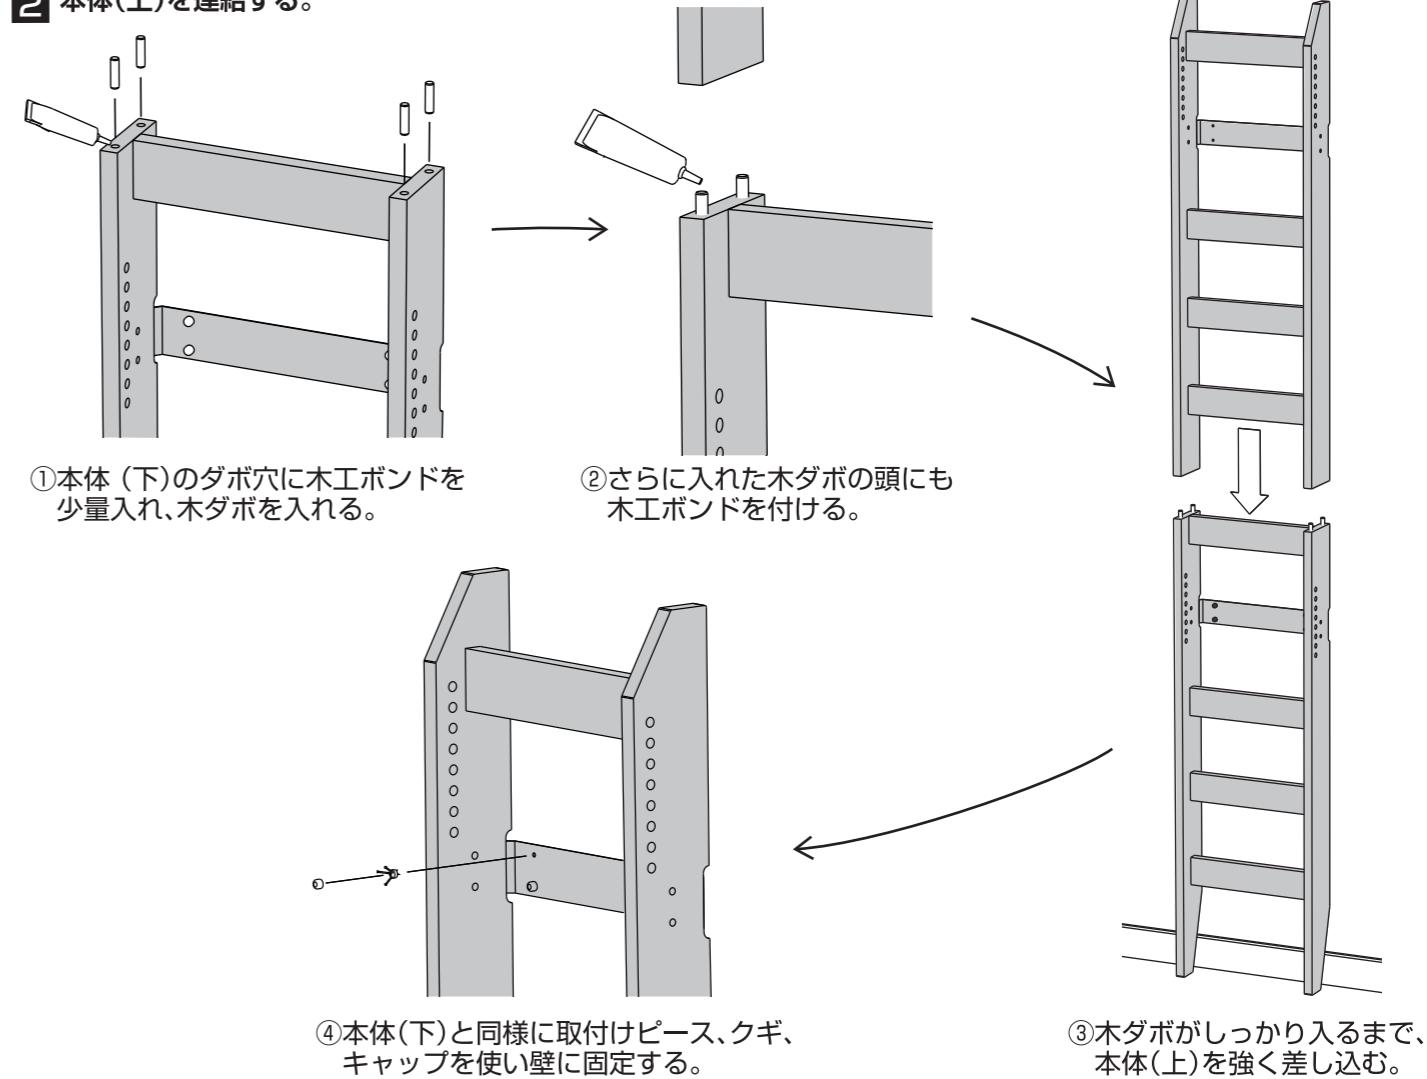

### 3 固定金具カバーをプラスドライバーで取り付ける。

※裏表はありません。

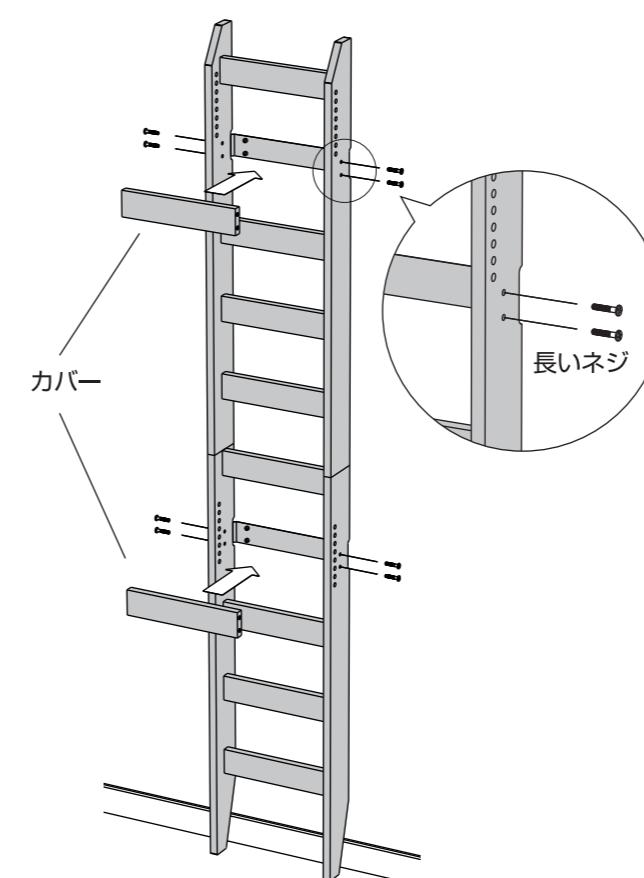

### 4 アームをプラスドライバーで取り付ける。

※アームの取付け高さはロードバイクのフレーム形状によって調整が必要ですが、ここでは仮に最も高い位置に取り付けてください。

