

# フレクリーン 天井取付タイプ JE4-L/M/S

## 取扱説明書 (施工者様用)

施主様の使用希望場所又は、設計仕様に準じて取付け場所をご確認ください。付属品の壁付フックの取付け位置も同様をお願い致します。  
注)本製品は浴室や屋外等、湿度の高くなる場所では使用できません。

### 警告

この表示は、誤ると「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。

- 取付けに際しては、適切な場所・躯体側の強度を検討の上落下事故防止のため、十分な取付け強度が確保できるように施工してください。尚、天井材の厚み等を考慮し、取付け部品の選択を十分検討して施工してください。


### 注意

この表示は、誤ると「傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される」内容です。


- 非常口・避難ハッチ等の妨げにならない場所に取付けてください。
- 取付け金物は家庭用ですので、物干し以外の用途には使用しないでください。

### 取付け説明

#### ベース取付け

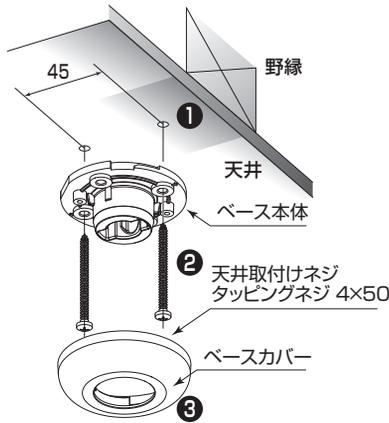

#### 躯体別取付図

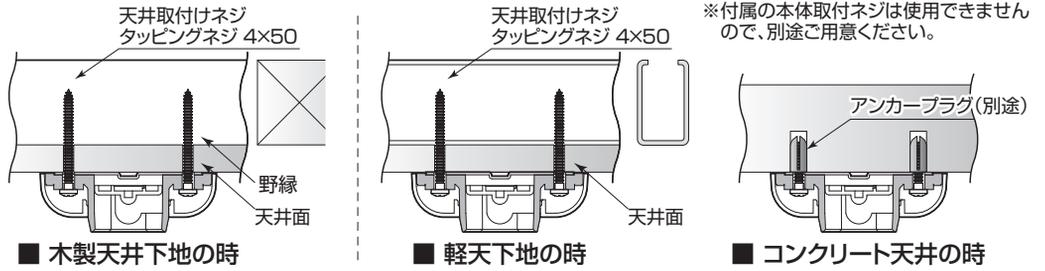


- 1 天井の仕様を確認してください。
- 2 ドライバーでご家庭の天井に適切なファスナー類でベースを取付けてください。
- 3 ベースをしっかりと固定できたら付属のベースカバーを取付けてください。

### 注意


電動工具のみでの施工はやめてください。必ず、ネジ類の締め終わり手前で止めて最後は、手回し工具でネジの締め具合を確認しながら、取付けを行ってください。天井下地が、軽天やコンクリートの場合の設置は、専門業者に相談・依頼をしてください。

### 天井が傾斜時の取付方法


天井の傾斜方向とベースの長穴の方向を合わせ、躯体へ取付ける。

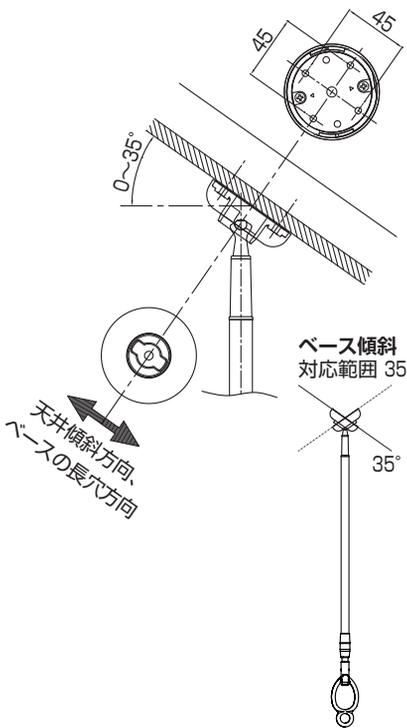

### 部品寸法図

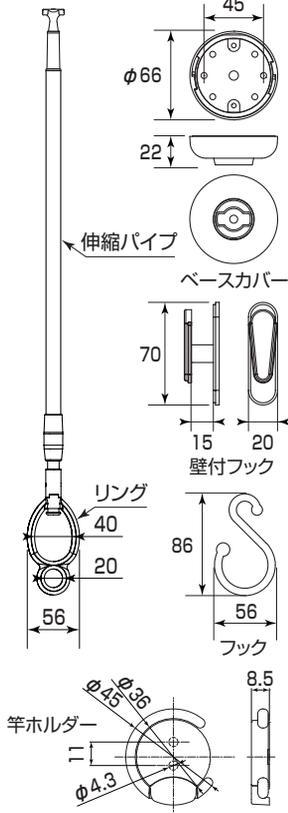

### 基本納まり寸法図

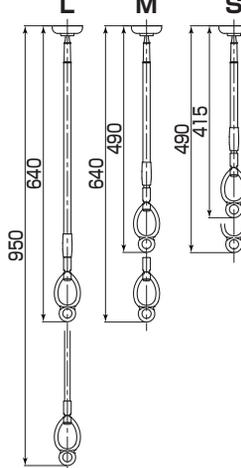

### 梱包明細

名称	員数
ベース本体	1
ベースカバー	1
パイプSET	1
天井取付けネジ タッピングネジ 4x50	2
壁付フック	1
壁付フック用取付けネジ タッピングネジ 4x16	2
フック	1
竿ホルダー	1
竿ホルダー用取付けネジ タッピングネジ 4x16	2

### 製品仕様

寸法	ベース外径	φ66
	全長	L : 640-950mm M : 490-640mm S : 415-490mm
材質	ベース(本体カバー)	ABS樹脂+SUS304
	ジョイントグリップ	ポリエチレン
	スプリングカバー	ポリエチレン
	パイプ	アルミ
	リング	ABS樹脂
性能	フック	ABS樹脂
	壁付フック	ABS樹脂
	竿ホルダー	ABS・PP樹脂
付属品	表示耐荷重	8kg
	壁付フック / 壁付フック用取付けネジ フック 竿ホルダー / 竿ホルダー用取付けネジ	

# フレクリーン 天井取付タイプ JE4-L/M/S

## 取扱説明書 (お客様用)

この度は、お買上げ頂き有難うございました。  
ご使用前に、この取扱説明書を是非ご一読頂きますようお願いいたします。  
お読みになった後は、紛失されないように保管してください。

### 警告

この表示は、誤ると『死亡又は重傷を負う可能性が想定される』内容です。

- 本品の下でストーブ等、火気のある物を絶対に置かないでください。  
製品が落下もしくは、吊り下げているものに引火して、火災の恐れがあります。
- 火災やケガ・落下破損の防止のため、以下の物は絶対に吊り下げないでください。
  - ランタン・ロウソク等の火気・発熱のある物
  - 人が当たるとケガの恐れのある物
  - 割れ物や落下すると危険な物

### 注意


この表示は、誤ると『傷を負うか又は、物的障害の可能性が想定される』内容です。

- 8kg を超える品物を吊り下げないでください。  
パイプが破損・落下の恐れがあります。  
2本使用し、竿を使用した場合も耐荷重は8kgとなります。
- パイプ・物干し竿に、ぶら下らないでください。  
過大な荷重を掛けると、破損しケガをすることが想定されます。  
特にお子様の遊びにご注意ください。
- 通常、人や物品・ペット等の上で使用しないでください。  
吊り下げている物が、落下しケガをする恐れがあります。
- パイプ自体を曲げないでください。  
無理に曲げると、破損の恐れがあります。
- 本品がキズ等で劣化した時は、新しい物と交換してください。  
落下や破損の恐れがあります。
- 定期的にお手入れをしてください。  
取付部分がゆるんだり、ぐらついた場合は取付部品を締め直してください。  
汚れた場合は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい時は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。  
シンナー・ベンジン・ガソリン・タワシ・みがき粉等を使って清掃することは避けてください。変色・キズ等の原因になります。

## 表示耐荷重：8kg

### 壁付フックのご利用方法

伸縮パイプを使わない時は、付属品の壁付フックをご利用ください。  
裏面の両面テープで壁面に貼付ける。又は付属のネジで壁に固定してご利用ください。

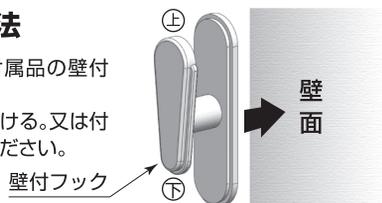


### 操作方法

#### 伸縮パイプの長さ調整方法



#### 2 締める

長さ調整後、リング軸を時計回り(C)に止まるまでしっかりと締めきり、回らなくなるよう固定させます。



注意：  
パイプは伸縮ができますが、左図のように赤いラインが出た長さで調整をお止めください。

赤いライン

#### 伸縮パイプの着脱方法


##### 取り付け方

- 伸縮パイプの先端を垂直にベースの穴に差し込む。
- 軽く押し込んで時計回りに90度程、回転させる。
- 伸縮パイプを軽く動かし、確実にベースにはまっていることを確認する。

##### 取り外し方

- 伸縮パイプをベースに軽く押し込んで反時計回りに90度回転させる。
- 伸縮パイプ先端をベースから引き抜く。

リングを持って着脱をする場合は、下図のようにリングを噛みあわせた状態で行ってください。

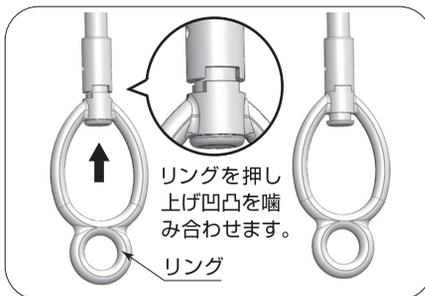


#### フックの利用方法

吊り下げができない場合は、付属品のフックを右図のようにリングに取付けてご利用ください。



##### 取り付け方

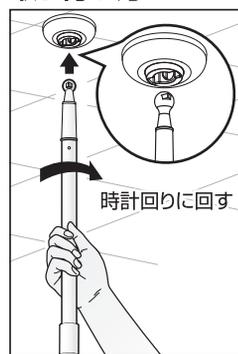

##### 取り外し方



#### 竿ホルダーの利用方法

竿を外し、竿を壁に立てかけておく時は、付属品の竿ホルダーをご利用ください。

